
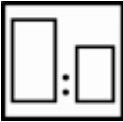


Технологическая карта применения материалов Onwings

Грунты-наполнители «Мокрым по мокрому»



 Продукт	 Пропорции смешивания	 Отвердитель разбавитель	 Время жизни	 Ø Дюзы	 Нанесение (слои)	 Выдержка между слоями	 Выдержка перед сушкой	 Сушка	  Шлифование
«МпМ» грунт-наполнитель A8830  белый A8831  серый A8832  чёрный	3:1:25%  100:18,7:12,6  100:18,9:12,7  100:21,2:14,3	Отвердитель A801/802/803 Разбавитель A810/811/812	1 ч	Ø 1,2 – 1,4	1 - 2	/	10 - 15 мин (до матовения) перед следующим процессом	/	Подготовка P320 - P400
A846* Грунт-наполнитель «Мокрым по мокрому».	3:1:25% 100:19:13	Отвердитель A801/802/803 Разбавитель A810/811/812	40 мин.	Ø 1,2 – 1,4	1 - 2	/	10 - 15 мин (до матовения) перед следующим процессом	/	Подготовка P320-P400

*Для получения более темного оттенка добавьте до 10% тонера M805 в грунт A846 перед добавлением отвердителя и разбавителя